


A. Pregătirea suprafeței pentru montaj

- Temperatura ambientală în locul unde urmează a fi instalate profilele arhitecturale nu trebuie să fie mai scăzută de 5 grade Celsius;
- Zonele unde urmează a fi instalate profilele arhitecturale FabricaDeProfile, trebuie să fie curate, uscate, fără urme de grăsimi sau alte impurități;
- Suprafețele pe care vor fi instalate, vor fi suprafețe plane, cu denivelări care să nu depășească 1 cm/m.

B. Montaj ancadrament

1. Măsurați pentru a cunoaște înălțimea și lățimea golului ferestrei/ușii, lățime ancadrament, înălțime și lățime solbanc.

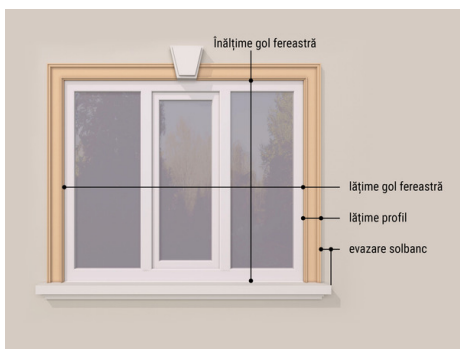

ATENȚIE! Grosimea ancadramentului trebuie să fie mai mică decât grosimea solbancului.

2. Trasați unghiul de 45 grade cu ajutorul vinclului.
3. Folosiți fierăstrău cu dinți mici pentru debitare pe marcaj.
4. Aplicăm spuma adezivă pe perete și spate profil, se lipesc câteva secunde, apoi se dezlipesc și lăsăm să acționeze 3-4 minute. Se montează întâi laterale, apoi orizontala.
5. Aplicăm RAPM600 (adeziv poliuretanic lichid) pe o parte și lipim îmbinările.
6. Chituim zonele lipite cu RAPM500 (chit reparații) și revenim a doua zi pentru șlefuire. Chituirea trebuie realizată și între profil și perete pentru a sigila montajul și a nu rămâne găuri datorate denivelărilor peretelui.

Întoarcere solbanc

1. Măsurați pentru a cunoaște înălțimea și lățimea golului ferestrei/ușii, lățime ancadrament, înălțime și lățime solbanc.
2. Trasați unghiul de 45 grade cu ajutorul vinclului.
3. Folosiți fierăstrău pentru debitare pe marcaj. Piesa rezultată va fi închiderea de solbanc.





4. Pe solbanc trasăm un nou unghi de 45 grade și o linie dreaptă pe spate.



5. Debităm pe marcaj.

6. Verificăm că solbancul și piesa 1 se potrivesc (se crează colțul)



7. Stabilim lungimea necesară pentru solbanc ținând cont de lățimea golului de fereastră la care adăugăm 2 lățimi de ancadrament și 6 cm (pentru a-l poziționa 3 cm stânga și 3 cm dreapta față de golul de geam).

8. Realizăm al doilea capăt de solbanc conform punctelor 2-6.

9. Aplicăm RAPM600 pe o parte.



10. Lipim solbancul pe fațadă și acordăm 3-4 ore timp de reacție.

11. Chituim zonele lipite cu RAPM500 și revenim a doua zi pentru șlefuire.

Chituirea trebuie realizată între profil și perete pentru a sigila montajul și a nu rămâne găuri datorate denivelărilor peretelui.



C. Finisarea

- Înainte de vopsire, profilele trebuie să fie complet uscate - după care se va aplica amorsa cu particule de nisip;

- După aplicarea amorsei, lăsați profilele 24 ore sau până la uscarea în profunzime, după care se poate aplica vopseaua lavabilă.